

## SIENNA® SAM2 Motor-Sensor und -Aktor Installationsanleitung

### Anschlussbelegung


Stromversorgung über L ↓ N gemäß Anschlusskizze. Klemmen ▲ bzw. ▼ für Auf- bzw. Ab-richtung des Motors. Litzen zum Schalter besitzen ein eigenes 10V Potenzial: Schaltelemente potenzialfrei anschließen.

Schiebeschalter für die Betriebsart. Aktoren, die zusammen geschaltet werden, benötigen gleiche Betriebsart:

**0 (Auto):** Motor läuft nach erstem Anstoß bis zum Ende.

**2 (Man):** Motor läuft nur solange der zugeh. Schalter gedrückt ist (Totmannschaltung).

**1:** Kurzes Drücken am Schalter: **Man** (z.B.: Lamellenverstellung); Drücken > 1 Sek.: **Auto**.

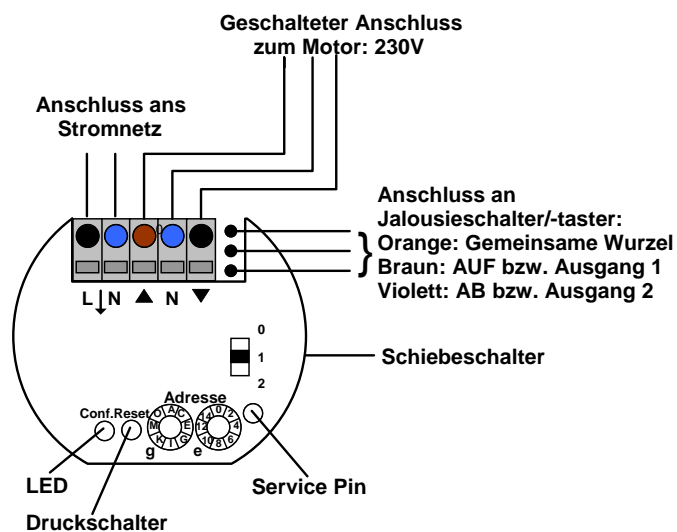

### Adresszuweisung

Für die Adresszuweisung besitzen alle **SIENNA®** Elemente zwei Drehschalter mit jeweils 16 Stellungen.

- Der erste Drehschalter fungiert als Gruppenadresse **g** mit 16 alphabetischen Werten (A, B, ..., P).
- Der zweite Drehschalter fungiert als Elementaradresse **e** mit 16 numerischen Werten (0, 1, ..., 15).
- Beliebig viele Elemente können gleiches **g** und **e** besitzen.
- Alle Elemente mit gleichem (**g, e**) schalten zusammen.

Gruppenadresse **g** kennzeichnet eine Hauptgruppe.

- z.B. Alle Markisen haben dasselbe **g**, verschiedene **e**.

Elementaradresse **e**

- Sensoren mit **e = 0** wirken auf alle Aktoren mit gleichem **g** unabhängig von **e**.
- e = 0**: Hauptschalter; z.B. Windmelder (**e = 0**) fährt alle Markisen mit gleichem **g** und beliebigen **e**.

Adressen können unter Spannung oder ohne Spannung geändert werden.

### Übersicht: Verwendete Module und Adressen

Bitte auf einem Exemplar alle verwendeten Module und zugehörige Adressbelegung eintragen und aufbewahren (z.B. im Sicherungskasten). Dies erleichtert zukünftige Erweiterungen oder Änderungen.

	Modultyp / Seriennr.	g	e	Zimmer	Funktion
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

## Inbetriebnahme

### Erste Installation

**SIENNA®** Elemente sind bei der Auslieferung unkonfiguriert und nicht betriebsfähig: Vorgehen beim erstmaligen Einsatz von **SIENNA®** Elementen in einer Wohnung (= Domaine):

- Ausschalten der Hauptsicherung.
- Zuweisen der Adressen der Elemente durch die Drehschalter (Adressen können unter Spannung geändert werden) und Einbau aller Elemente.
- Einschalten der Hauptsicherung:  
**LED der unkonfigurierten Elemente blinkt.**
- Den Eingang eines unkonfigurierten Sensors innerhalb von 5 Sekunden 10-mal schalten (5 x EIN/AUS bzw. 5 x Tasten). Dies erzeugt eine neue Domaine / Wohnungsadresse.
- Nach weiteren 5 Sekunden sind alle vorhandenen unkonfigurierten Elemente in die neue Domaine integriert und funktionsfähig:  
**LED der konfigurierten Elemente ist aus.**
- Um weitere Elemente einzubinden: siehe „**Erweiterung der Installation**“.

### Erweiterung der Installation

Vorgehen bei nachträglicher Erweiterung einer Wohnung mit weiteren **SIENNA®** Elementen.

- Ausschalten der entsprechenden Sicherung.
- Zuweisen der Adressen der neuen Elemente durch die Drehschalter (Adressen können auch unter Spannung geändert werden) und Einbau der neuen Elemente.
- Einschalten der Sicherung:  
**LED der unkonfigurierten Elemente blinkt.**
- Einen **schon früher installierten und konfigurierten/betriebsfähigen** Sensor innerhalb von 5 Sekunden 10-mal schalten (5 x EIN/AUS bzw. 5 x Tasten). Der Sensor überträgt damit seine Domainadresse an die neuen Elemente: **LED der konfigurierten Elemente ist aus.**

### Rücksetzen in den Auslieferungszustand

Reset-Taster: Setzt das Element in den Auslieferungszustand zurück.

- Durch einen spitzen Gegenstand, z.B. isolierten Schraubenzieher, bei angelegter Netzspannung mindestens 5 Sekunden gedrückt halten.
- LED leuchtet zunächst und blinkt nach 5 Sekunden: Auslieferungszustand erreicht.

### Schutzmechanismen für den angeschlossenen Motor

- Zum Schutz des Motors wechselt der Aktor die Laufrichtung erst nach einer Pause von 1 Sekunde.

**Produktname: SAM2-ST01-H01**  
**EAN-Nummer: 4260194734020**